




**MODUŁ
CAN-D 2007**

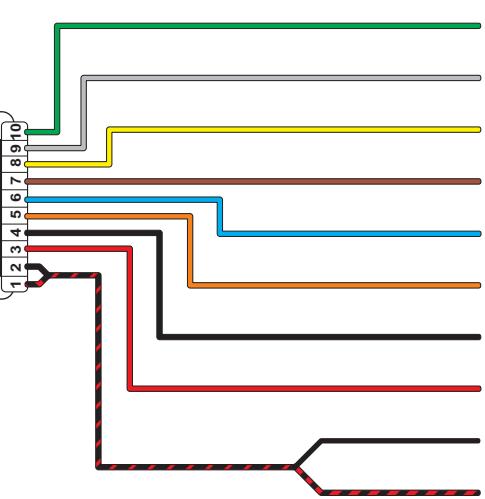

Podłączyć do alarmu pilotowego (dla systemów pracujących z jednym pilotem fabrycznym i jednym pilotem SEO)

do włącznika świateł awaryjnych (**nie podłączać jeśli alarm bezpośrednio steruje kierunkowskazami w samochodzie**)

do alarmu lub TK *KIERUNKOWSKAZ L & P* (**nie podłączać jeśli alarm bezpośrednio steruje kierunkowskazami w samochodzie**)

do alarmu bezpilotowego **zaprogramować program nr 17 (kod3368)** lub pilotowego z jednym pilotem WYJŚCIE informacji załącz/wyłącz/otwarcie bagażnika z pilota fabrycznego

do alarmu lub immobilizera *CZUJNIK DRZWI*

do alarmu lub immobilizera *STACYJKA*

MASA

+12V

Podłączyć do magistrali 2-przewodowej CAN-L (dla magistrali 1-przewodowej podłączyć na stałe do masy)

Podłączyć do magistrali 2-przewodowej CAN-H (dla magistrali 1-przewodowej podłączyć do szyny CAN)